EASYBUS TEMPERATURSENSOR IM RAUMFÜHLERGEHÄUSE

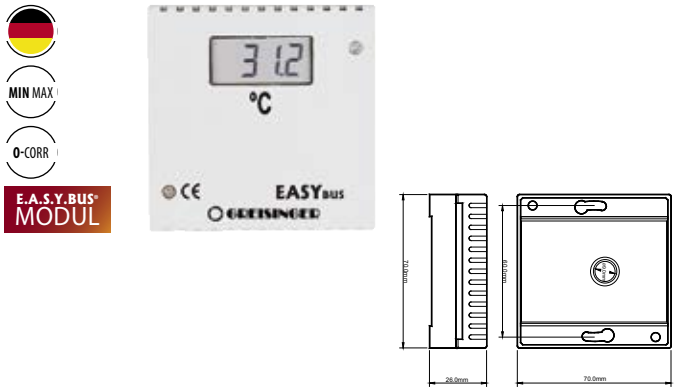

EBT-2R

Art.-Nr. 602864

EASYBus Temperatursensor im Raumfühlergehäuse, Mit internem Sensor

EBT-2RE

Art.-Nr. 602866

EASYBus Temperatursensor im Raumfühlergehäuse,
Mit externem Fühler für tiefere oder höhere Temperaturen.

TECHNISCHE DATEN:	
Messbereich	
EBT-2R:	-25,0..+70,0 °C bzw. -13,0..+158,0°F
EBT-2RE:	-50,0..+150,0 °C bzw. -58,0..+302,0°F
Auflösung:	0,1 °C / 0,1 °F
Genauigkeit:	±0,4 % vom Messwert ±0,3 °C (bei Nenntemperatur = 25 °C)
Sensorelement:	Pt1000 nach DIN IEC 751
Elektrischer Anschluss:	2-pol. Schraubklemme, verpolungsfreie Montage, max. 1,5 mm²
Arbeitstemperatur:	-25..+50 °C (Elektronik)
Sensor (EBT-2RE):	V4A-Becher, 5 mm Ø, 50 mm lang, ca. 1 m Silikonkabel
Option Anzeige:	10 mm hohe LCD-Anzeige
Gehäuse:	formschönes Aufputzgehäuse für Innenraummontage (passt direkt auf UP-Dosen)
Abmessungen:	70 x 70 x 26 mm (L x B x H)
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung

EBT - [1] - [2] - [3]

Greisinger		
1.	Ausführung	
	2R	Mit internem Sensor
	2RE	Mit externem Fühler
2.	Optionen	
	VO	Vor-Ort-Anzeige
3.	Messbereich	
	MB2	-25 ... +70 °C
	MB1	-50 ... +150 °C, Nur mit externem Fühler

EASYBUS FEUCHTE-/TEMPERATUR-MODUL IM AUFPUTZ-WANDGEHÄUSE

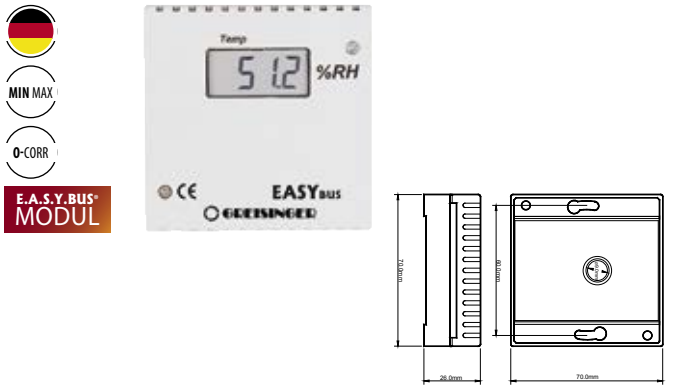

EBHT-2R

Art.-Nr. 603476

EASYBus Feuchte-/Temperatur-Modul im Aufputz-Wandgehäuse

TECHNISCHE DATEN:	
Messbereiche	
Feuchte:	0,0..100,0 % r.F
empf. Messbereich (Standard):	30..80 % r.F.
empf. Messbereich (Option -HO):	5..95 % r.F.
Temperatur:	-25,0..+70,0 °C bzw. -13,0..+158,0 °F
Anzeigeoptionen:	siehe unten
Auflösung:	0,1 % r.F. bzw. 0,1 °C / 0,1 °F
Genauigkeit: (bei Nenntemperatur = 25 °C)	
Feuchte:	±2,5 % r.F. (im empf. Messbereich)
Temperatur:	±0,4 % vom Messwert ±0,3 °C
Elektrischer Anschluss:	2 pol. Schraubklemme, verpolungsfreie Montage, max. 1,5 mm²
Arbeitstemperatur:	-25..+50 °C
Option Anzeige:	10 mm hohe LCD-Anzeige
Gehäuse:	formschönes Aufputzgehäuse für Innenraummontage (passt direkt auf UP-Dosen)
Abmessungen:	70 x 70 x 26 mm (L x B x H)
Lieferumfang:	Gerät, Betriebsanleitung

EBHT-2R - [1] - [2]

Greisinger		
1.	Optionen Sensor	
	00	Standardsensor, Standard bei 1R, 1K und 2K. Empfohlener Messbereich: 20 .., 80%
	HO	Hochfeuchtesensor, Empfohlener Messbereich: 5 ... 95%
2.	Optionen allgemein	
	00	Ohne Optionen
	VO	Vor-Ort-Anzeige
	UNI	Einstellbare Feuchte-Anzeige anstelle des Standard-Feuchtwertes